MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA ELÉCTRICA

CM-4675

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

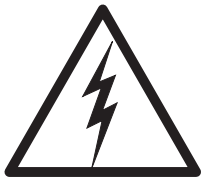

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

Manual de instrucción de la cafetera CM-4675

Querido cliente:

Nos gustaría agradecerle por adquirir esta cafetera .Al elegirlo usted ha seleccionado el mejor modelo de su clase. Su característica tecnológica, diseño y funciones junto con la alta exigencia de la mejor calidad esperada, le proveerán una completa satisfacción por un largo periodo de tiempo.

Los materiales empacados para la cafetera están cubiertos por recolección, clasificación y sistema de reciclaje (punto verde). Deberá usar los contenedores apropiados para cada clase de material.

Consejos útiles y precauciones

-Por favor lea estas instrucciones con cuidado antes de usar la cafetera.

-Desempaque completamente y verifique que este completo y que no haya ningún daño por transportación o de fábrica (lo cual lo cubre la garantía).

Cuando usa la cafetea por primera vez

Cuando use la cafetera por primera vez coloque agua y enciéndala (sin café ni filtro).

Enchufe la cafetera al interruptor. Remueva la tapa de la jarra y llénela de agua. Solo use agua fría. Vierta el agua de la jarra al depósito y ponga la jarra (con su tapa) en el plato térmico. Empiece el proceso encendiendo la cafetera.

Para hacer café

Levante la tapa del depósito y llénelo de agua , dependiendo del número de tazas de café que va a preparar. El indicador del nivel de agua le muestra el número de tazas (1tz =100 ml)

Coloque el filtro permanente en la cesta de colar y agregue el café molido. Coloque de 6 a 7gramos de café por taza. Para usar el jarro térmico, colóquelo (con la tapa puesta) en el plato térmico justo debajo de el colador. Cierre la tapa de la cafetera. La luz piloto se encenderá , indicando que la cafetera está encendida. Una vez que está hecho el café se mantendrá caliente en la jarra mientras la cafetera esté encendida. Una vez retire la jarra, el mecanismo de no goteo evitará que se filtre al plato térmico.

Limpieza

Siempre desenchufe la cafetera antes de limpiarla, para limpiar la cafetera hágalo con un paño húmedo, no sumerja la cafetera en agua.

La jarra puede ser limpiada con agua tibia, un jabón suave y no la coloque en un lavaplatos.

Descalcificadorl

Para asegurarse de que su cafetera siga haciendo un café perfecto tiene que descalicificar ocasionalmente de los residuos de minerales que son dejados por el agua , para hacerlo tiene que usar un producto diseñado específicamente para cafeteras. La frecuencia de esta operación dependerá de la dureza de agua en su área o de cuan a menudo use su cafetera.

Si usted usa su cafetera de 1 o 2 veces al día , use la siguiente guía.

Agua suave: cada 6 meses

Agua medianamente dura : cada dos o tres meses.

Agua dura :cada 6 u 8 meses.

Atención

-El voltaje debe coincidir con el que se encuentra en la base de la cafetera.

-Use agua fría solamente

-Si desea hacer café algunas veces seguida en su cafetera primero déjela descansar por 5 minutos antes del siguiente uso.

-El café en la jarra se mantendrá caliente mientras la cafetera esté encendida.

-Siempre desenchufe la cafetera antes de limpiarla.

-Mantenga la cafetera fuera del alcance de los niños, ya que ellos no están concientes del peligro que hay en artefactos eléctricos.

-Para apagar la cafetera use el botón de encendido. La luz piloto se apagará indicando que la cafetera no está más en uso.

-Su cafetera puede usar solo es filtro con el cual está equipado

Anomalías y reparación

Si el cable tiene algún desperfecto , no trate de reemplazarlo.

Lleve el artefacto a un taller de servicio autorizado yq que esta operación puede ser peligrosa. Ejerza el mismo procedimiento con cualquier otra anomalía.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC110V / 60Hz

Potencia: 800 Vatios

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

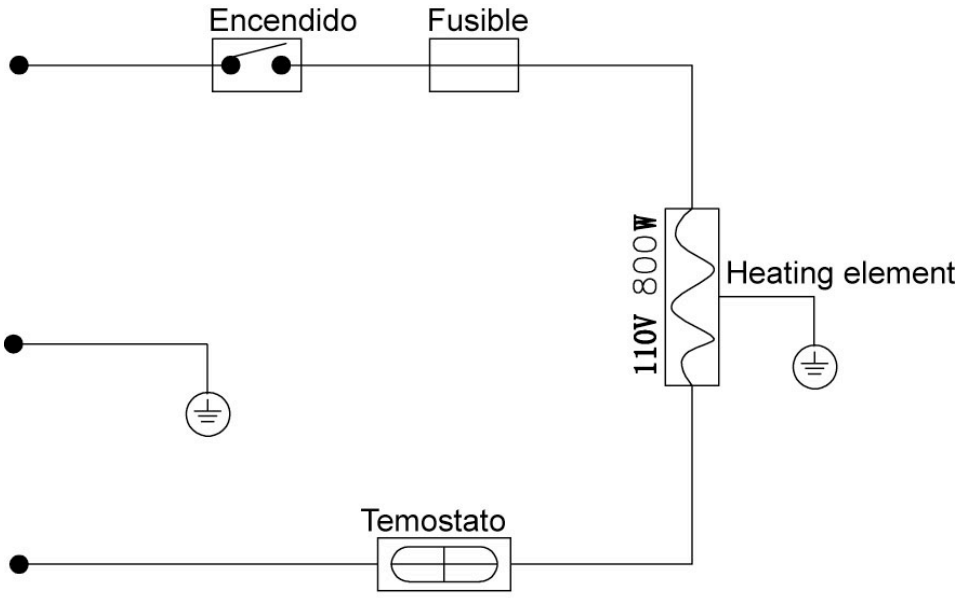

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
COFFEE MAKER
CM-4675

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

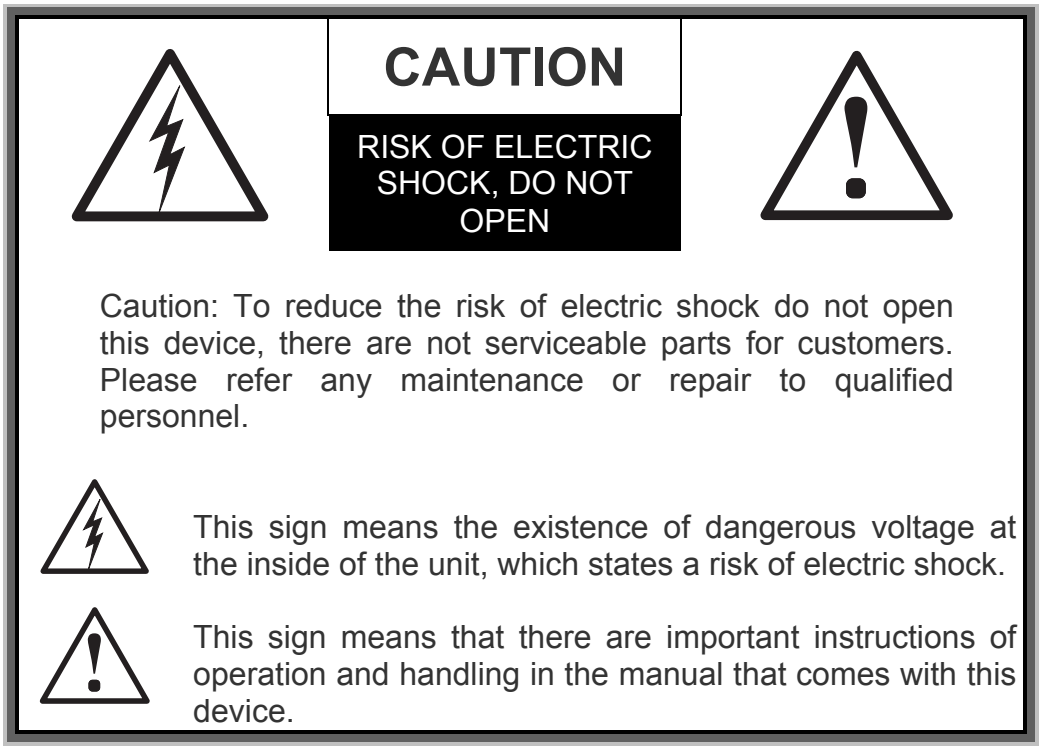
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.
This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.
This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Safety tips and precautions

- Please read this instruction carefully before using the appliance.
- Unpack the appliance completely and check that it is full working order, since and factory defect or possible damage caused by transportation is covered by the warranty.

When using the coffee maker for the first time

Before making coffee for the first time, run the coffee maker once with water only (without coffee or filter).

Plug the coffee maker into the power outlet. Remove the lid from the glass coffee pot and fill it with water. Use only cold water. Pour the water from the carafe into the reservoir and put the carafe (with the lid on) back on the warm-plate. Start the coffee making process by turning on the power switch.

To make coffee

Lift the reservoir lid and fill the reservoir with cold water from the tap, depending on the number of cups of coffee you with to prepare. The water level indicator shows the number of cups (1cup=100ml).

Place the permanent filter in the brew basket and fill it with ground coffee. Put in 6 or 7 grams of ground coffee per cup. To use the carafe , put it (with the lid on) on the warm-plate and position the brew basket. Close the lid of the appliance. The pilot light will turn on , indicating that the coffee maker is on. Once the coffee is made, the coffee in the carafe will be kept warm as long as the coffee maker is on. The non-drip mechanism prevents the filter from dripping after the carafe is removed or the brew basket is tilted.

Cleaning

Always unplug the coffee maker before cleaning. To clean, wipe with a damp cloth moistened with a few drops of detergent.

Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

Do not place it under the tap.

The carafe may be cleaned with warm water, a washing liquid and soft brush. Do not place in the dishwasher!

De-scaling

To ensure your coffee maker continues to make perfect coffee, you should occasionally de-scale the mineral residue left by water using a de-scaling product specifically formulated for coffee maker. The frequency of this operation will depend on the hardness of the water in your area and on how often you use your coffee maker.
If you use it once or twice a day, use the following as a guide:
Soft water: every 6 months.
Mid-hard water: every 2 or 3 months.
Very hard water: every 6 or 8 weeks.

Attention!

- The mains voltage must match the rated voltage listed on the label on the base of the coffee maker.
- Use only cold water.
- Do not allow the power cord to touch the warm-plate .
- When making coffee again right away , turn the coffee maker off and let it cool down for 5 minutes. Then fill it again with cold water .
- The coffee in the carafe will be kept warm while the coffee maker is on.
- Always unplug the coffee maker before cleaning it .
- Keep the coffee maker out of the reach of children, as they are unaware of the hazards inherent in electrical appliances.
- To turn the coffee maker off, use the power switch. The pilot lamp will turn off, indicating that the coffee maker is no longer in use.
- Your coffee maker can use either the permanent filter with which it is equipped .

Anomalies and repairs

If the power connection is damaged, do not attempt to replace it.
Take the appliance to an authoritative Technical Service agent since operation could be hazardous. The same applies for any other anomaly.

VOLTAGE : AC110V / 60HZ
POWER : 800 WATTS

CIRCUIT DIAGRAM

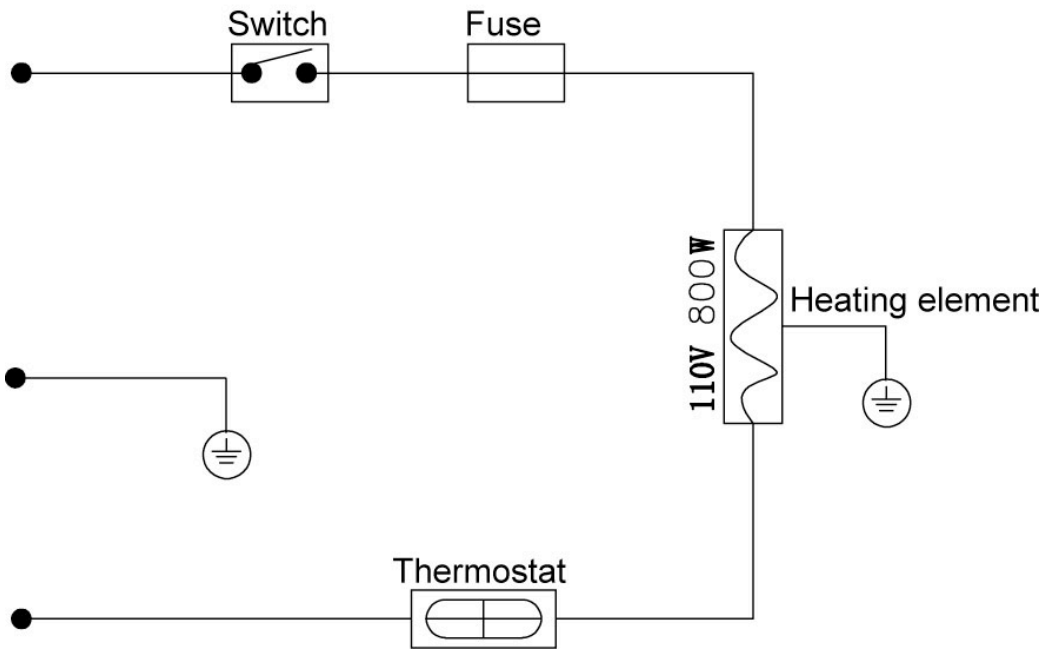
Switch
Fuse
110V 800W
Heating element
Thermostat